

user's manual



NV-RCUTC-35HD

NOVUS[®]

INFORMATION / SAFETY REQUIREMENTS

WEEE Directive 2002/96/EC

Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment



This appliance is marked according to the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (2002/96/EC) and further amendments. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for used up electrical and electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Information

The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self installation in households by individuals without technical knowledge.

The manufacturer is not responsible for defects and damages that result from improper or inconsistent with user's manual installation of the device in the system.

WARNING!

THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL IS AN INDESPENSIBLE CONDITION OF A PROPER DEVICE OPERATION.



WARNING!

USER IS NOT ALLOWED TO DISASSEMBLE THE CASING AS THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. ONLY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL MAY OPEN THE UNIT

INSTALLATION AND SERVICING SHOULD ONLY BE DONE BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL REGULATIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

1. Prior to undertaking any action please consult the following manual and read all the safety and operating instructions before starting the device.
2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual is necessary;
3. All the safety precautions referred to in this manual should be strictly followed, as they have a direct influence on user's safety and durability and reliability of the device;
4. All actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance with the user's manual;
5. Usage of additional devices and components neither provided nor recommended by the producer is forbidden;
6. Device should be supplied only from a power sources whose parameters are in accordance with those specified by the producer in the camera technical datasheet;
7. Unplug the remote controller from the power source immediately and contact the proper maintenance department when the following occurs:
 - Damages to the cord or to the plug itself;
 - Liquids getting inside the device or exposure to strong mechanical shock;
 - Device behaves in a way not described in the manual;
 - Housing is damaged;

FOREWORD INFORMATION / SPECIFICATION / INSTALLATION

1. FOREWORD INFORMATION

1.1 Package contents:

- NV-RCUTC-3HD remote controller
- User's manual


1.2 Main characteristic:

- Control the menu of Novus AHD cameras
- Displays status of the remote controller on the LCD screen
- Plastic housing in white color
- Power supply 3VDC (2xAAA)

eng

2. SPECIFICATION

2.1 View of the remote controller, layout of the controller items:

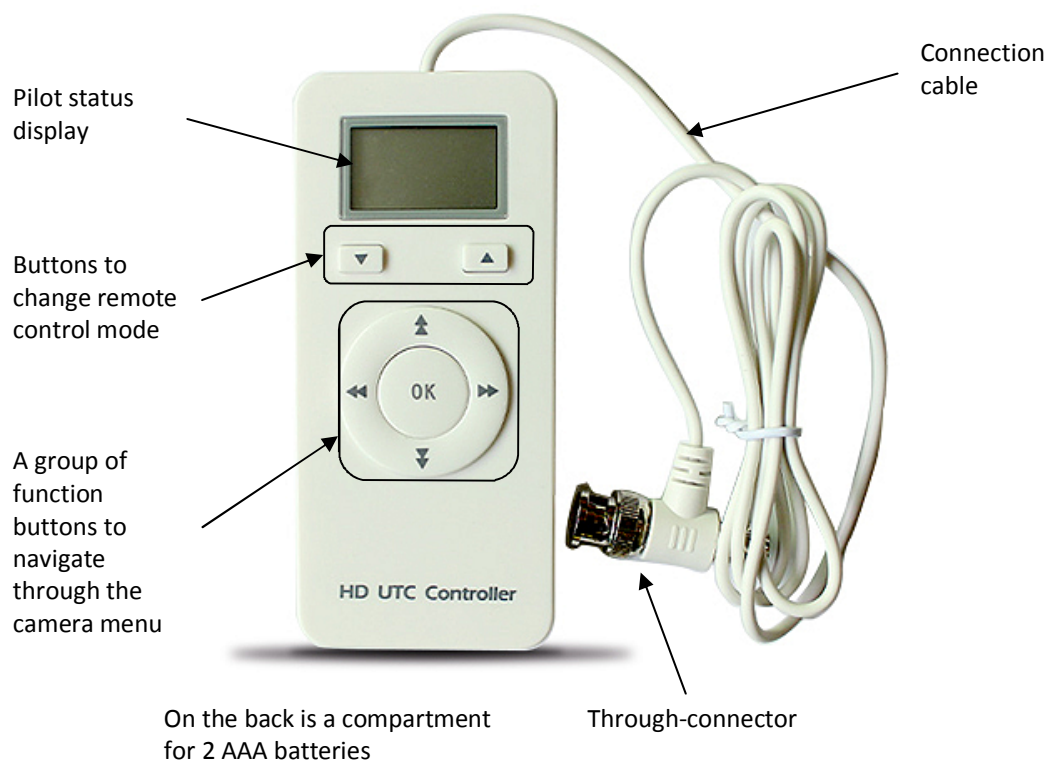

3. INSTALLATION

Before starting the installation, please be familiar with the product, its parameters and method of installation.

- Insert two AAA batteries (note the correct polarity) into the battery compartment
- Plug the through-connector to the camera and the recorder according to the diagram below
- Use the buttons to change remote control mode to set AHD mode
- Set options in the camera menu using function keys

INSTALLATION

3.1 Connection the remote controller to the camera and recorder:



3.2 Description of function keys:



Press the **OK** button to enter to the camera menu, which sends **ENTER** command to the device. Select the **UP**, **DOWN** directions, to choose submenu. Press **LEFT**, **RIGHT** buttons, to change the parameters of selected items,

NOTE:

It is possible to switch camera into analog 960H mode, which is e.g. compatible with service monitor. To change mode press the button to the left and hold for about 5 seconds. To return to the AHD mode, change operating mode to UTC and then, press the button to the right and hold for about 5 seconds. The default mode of the camera is AHD mode.

By pressing and holding the joystick down (DN) camera switches between PAL and NTSC systems. The default operating mode of the camera is PAL.

Attention!

Technical changes reserved without prior notice and printing errors possible.

NOVUS®

AAT Holding S.A.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719
www.novuscctv.com

instrukcja obsługi



NV-RCUTC-35HD

noVus[®]

INFORMACJE / UWAGI I OSTRZEŻENIA

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC) oraz późniejszymi zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Informacja

Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.

Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej instrukcją obsługi albo innymi dokumentami:

Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi, innych dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu, należy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności, skontaktować się z Producentem.

UWAGA!

ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA.

UWAGA !

NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIEM PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU.



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi
2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji pilota na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści;
3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
5. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
6. Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w danych technicznych pilota.
7. Należy niezwłocznie odłączyć pilota od źródła zasilania i przewodów sygnałowych oraz skontaktować się z właściwym serwisem w następujących przypadkach:
 - Uszkodzenia przewodu;
 - Przedostania się cieczy do środka urządzenia lub gdy zostało ono narażone na silny uraz mechaniczny;
 - Urządzenie działa w sposób odbiegający od opisanego w instrukcji;
 - Obudowa została uszkodzona;

INFORMACJE WSTĘPNE / DANE TECHNICZNE / INSTALACJA

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Zawartość zestawu:


- Pilot NV-RCUTC-35HD
- Instrukcja obsługi

1.2. Charakterystyka ogólna:

- Sterowanie funkcjami menu kamer AHD Novus
- Wyświetlanie statusu pilota na ekranie LCD
- Plastikowa obudowa w kolorze białym
- Zasilanie 3VDC (2xAAA)

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Wygląd i rozmieszczenie ważnych elementów pilota:

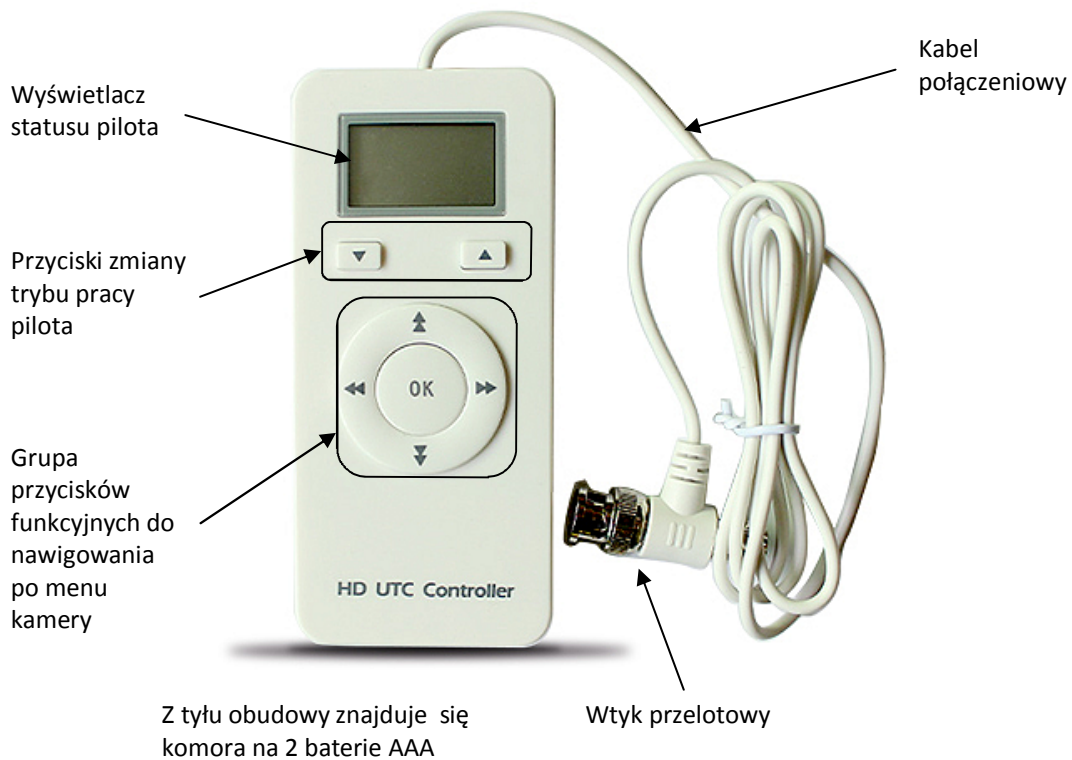


3. INSTALACJA

Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z produktem, z jego parametrami i sposobem instalacji.

- Do komory baterii włożyć dwie baterie AAA (należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację)
- Podłączyć wtyk przelotowy do kamery i rejestratora posługując się diagramem poniżej
- Klawiszami zmiany trybu pracy pilota ustawić tryb AHD
- Używając klawiszy funkcyjnych ustawić opcje w menu kamery

3.1 Podłączenie pilota do kamery i rejestratora:

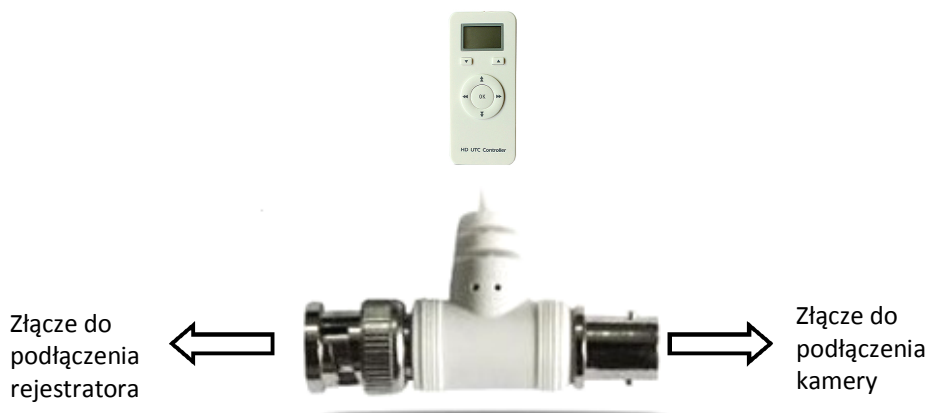

3.2 Opis przycisków funkcyjnych:



W celu wejścia do menu kamery należy nacisnąć przycisk **OK**, co oznacza dla urządzenia wykonanie polecenia **ENTER**. W celu wyboru poszczególnych podmenu należy wybrać przyciski strzałek **GÓRA**, **DÓŁ**. W celu zmiany parametrów wybranych pozycji należy wybrać przyciski strzałek **LEWO**, **PRAWO**.

UWAGA!

Kamery AHD posiadają opcję pracy w trybie analogowym 960H Np. do pracy z monitorem serwisowym. W celu przełączenia w tryb 960H należy wcisnąć joystick w lewo i przetrzymać około 5 sekund. Aby powrócić do pracy w trybie AHD należy przełączyć pilot w tryb pracy UTC a następnie nacisnąć joystick w prawo i przytrzymać około 5 sekund. Domyślnym trybem pracy jest AHD.

Naciśnięcie i przytrzymanie joysticka w dół (DN) przełącza kamerę między systemami PAL i NTSC. Domyślnym trybem pracy kamery jest PAL.

Uwaga!

Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

NOVUS[®]

AAT Holding S.A.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719
www.novuscctv.com