

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИС-485_ изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«__» _____ 201__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Техническая поддержка:

По вопросам эксплуатации прибора необходимо обращаться в организацию, в которой был приобретен данный прибор. По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в ООО «РовалэнтИнвестГрупп»: 220007, г.Минск, ул.Левкова, д.20.

Тел.: (+375 17) 228-16-80, МТС: (+375 29) 732-78-40; факс: (+375 17) 228-16-81.



Модуль согласования ИС-485

Паспорт

РЮИВ 135900.000 ПС

Редакция 2.0

Март 2018

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИС-485_ изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«__» _____ 201__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Техническая поддержка:

По вопросам эксплуатации прибора необходимо обращаться в организацию, в которой был приобретен данный прибор. По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в ООО «РовалэнтИнвестГрупп»: 220007, г.Минск, ул.Левкова, д.20.

Тел.: (+375 17) 228-16-80, МТС: (+375 29) 732-78-40; факс: (+375 17) 228-16-81.



Модуль согласования ИС-485

Паспорт

РЮИВ 135900.000 ПС

Редакция 2.0

Март 2018

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль согласования ИС-485 (в дальнейшем модуль) исполнения РЮИВ135900.000 предназначен для подключения приборов серии А6 и А16-512 к локальной шине обмена данными в формате протокола RS485 с целью объединения приборов в единую сеть, что позволяет дистанционно управлять и контролировать состояния всех приборов объединенных в сеть. Модуль исполнения РЮИВ135900.000-01 (ИС-485К) предназначен для подключения к коммуникатору ШМ-16 устройств с шиной обмена данными в формате протокола RS485.

Внешний вид модуля показан на рисунке 1.

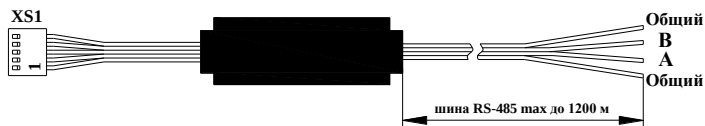


Рисунок 1.

2. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ

1. Отключить прибор от сети 220В и аккумулятора;
2. выводы модуля подключить к линии связи RS485;
3. разъем XS1 модуля подключить к соответствующему разъему платы прибора;
4. включить прибор в сеть 220В.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже и эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования ТКП 181-2009 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), ТКП 427-2012 «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (ПТБ).

К работам по подключению и эксплуатации прибора должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию.

4. МАРКИРОВКА

На ярлыке модуля ИС-485 указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата изготовления;

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование модуля ИС-485 должно осуществляться в упакованном виде с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

После транспортирования при отрицательных температурах воздуха модуль ИС-485 перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 12 ч.

Модуль ИС-485 должен храниться в упаковке предприятия изготовителя в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°C без конденсации влаги.

В помещениях для хранения модуля ИС-485 не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты выпуска модуля.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик модуля, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки модуля.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

ИС-485 не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации.

По истечении срока службы модуль ИС-485 утилизируется с учетом содержания драгоценных металлов.

8. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Данные о содержании драгоценных металлов в модуле ИС-485 справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации на специализированном предприятии.

Золото	0.0022258 г.
Серебро	0.0203 г.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки модуля входят:

- | | |
|--------------------------------|----|
| - модуль ИС-485, шт. | 1; |
| - паспорт РЮИВ135900000ПС, шт. | 1. |

Изготовитель:

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ», Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Володько 22. Тел./факс: (+375 17) 315-93-49.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль согласования ИС-485 (в дальнейшем модуль) исполнения РЮИВ135900.000 предназначен для подключения приборов серии А6 и А16-512 к локальной шине обмена данными в формате протокола RS485 с целью объединения приборов в единую сеть, что позволяет дистанционно управлять и контролировать состояния всех приборов объединенных в сеть. Модуль исполнения РЮИВ135900.000-01 (ИС-485К) предназначен для подключения к коммуникатору ШМ-16 устройств с шиной обмена данными в формате протокола RS485.

Внешний вид модуля показан на рисунке 1.

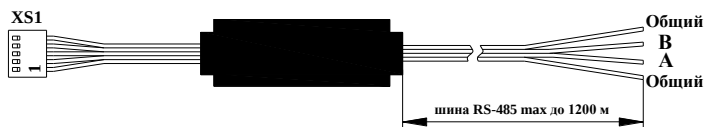


Рисунок 1.

2. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ

1. Отключить прибор от сети 220В и аккумулятора;
2. выводы модуля подключить к линии связи RS485;
3. разъем XS1 модуля подключить к соответствующему разъему платы прибора;
4. включить прибор в сеть 220В.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже и эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования ТКП 181-2009 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), ТКП 427-2012 «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (ПТБ).

К работам по подключению и эксплуатации прибора должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию.

4. МАРКИРОВКА

На ярлыке модуля ИС-485 указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата изготовления;

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование модуля ИС-485 должно осуществляться в упакованном виде с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

После транспортирования при отрицательных температурах воздуха модуль ИС-485 перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 12 ч.

Модуль ИС-485 должен храниться в упаковке предприятия изготовителя в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°C без конденсации влаги.

В помещениях для хранения модуля ИС-485 не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты выпуска модуля.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик модуля, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки модуля.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

ИС-485 не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации.

По истечении срока службы модуль ИС-485 утилизируется с учетом содержания драгоценных металлов.

8. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Данные о содержании драгоценных металлов в модуле ИС-485 справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации на специализированном предприятии.

Золото	0.0022258 г.
Серебро	0.0203 г.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки модуля входят:

- | | |
|--------------------------------|----|
| - модуль ИС-485, шт. | 1; |
| - паспорт РЮИВ135900000ПС, шт. | 1. |

Изготовитель:

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ», Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Володько 22. Тел./факс: (+375 17) 315-93-49.